SANGEAN

A World of Listening

DT- 120 /180/180V

FM- stereo /AM/TV
FM- stereo
Receptor Digital
Manual de instruções

COMANDOS DE CONTROLE

1- Botão LCD
2- Selecção de banda
3- DBB (Booster)- ligar/desligar
4- Controle de som
5- Ligação Stereo/Mono
6- Ligar/Desligar
7- Controle de volume
8- Fechadura da ligação
9- Compartimento da bateria
10- Botão de memoria
11- Tomada dos auscultadores

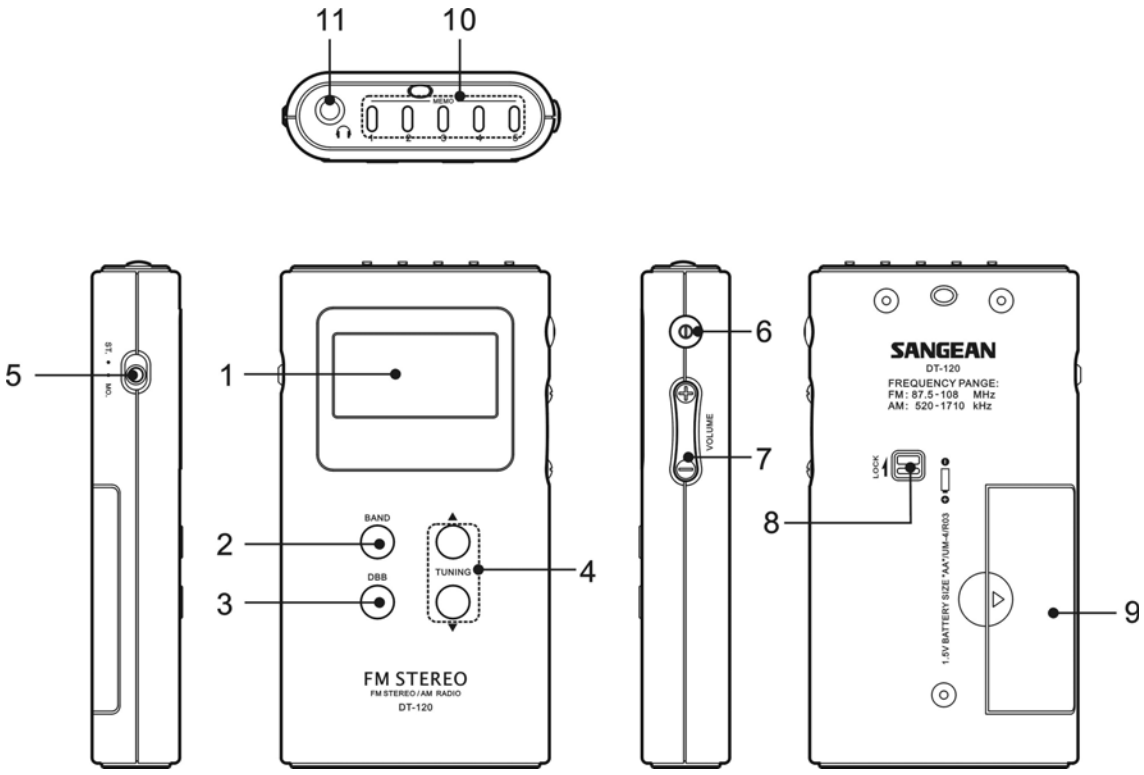

LIGAÇÕES

A) BANDA SELECCIONADA
B) DESLIGAR 90 MINUTOS AUTO
C) SISTEMA DE FECHO
D) INDICADOR DE FM STEREO
E) INDICADOR DA ENERGIA DA BATERIA
F) MEMORIA
G) LIGAÇÃO DBB
H) FREQUENCIA

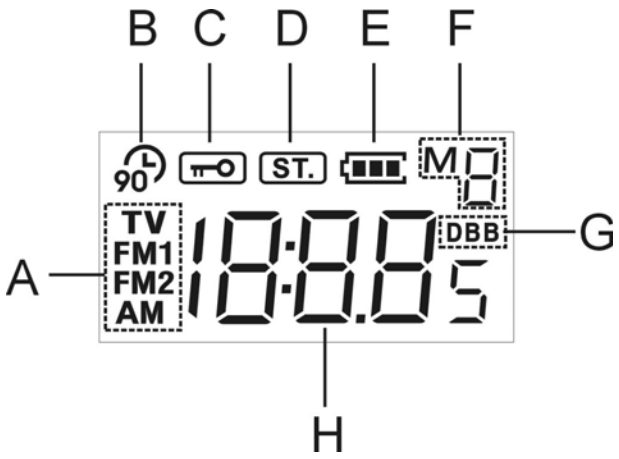

INSTALAÇÃO DA PILHA

A pilha está localizada na parte de trás da unidade. Incline a tampa na direcção da seta para chegar ao acesso do compartimento da mesma. Insira uma pilha AAA (UM-4) dentro deste compartimento . Certifique-se que a pilha está posicionada de acordo com o diagrama. Torne a colocar a tampa.

Note :

1. Pode sempre monitorizar a ligação da pilha através do ícone da bateria do LCD.Quando a pilha começar a ficar gasta e não conseguir ouvir o rádio, no indicador de bateria em baixo----- ligar-se-À um flash juntamente com um “E” que aparece no LCD. O rádio então apaga-se.

Certifique-se que substitui a pilha em menos de 3 minutos . Previne assim que qualquer memória se perca durante a sua substituição.

ANTENA/ AUSCULTADOR

Insira o auscultador na tomada de auscultador. O fio que liga o auscultador ao recebedor funciona como uma antena durante a recepção de áudio FM e TV (DT-180V) e deverá estar o mais possível estendido de forma a aumentar a sensibilidade do sinal.

Está incluída uma antena de barra em ferrite para a recepção AM e é somente necessário rodar o rádio para o sinal máximo durante a audição AM.

Nota Importante:

O rádio desliga em 10 segundos quando se retiram os auscultadores da ficha para poupança de pilha.

CONTROLE DE VOLUME

Utilize os botões de controle de volume para ajustar o nível de volume. O mostrador indicará as mudanças quando utilizar o controle de volume.

SINTONIZAR O RÁDIO

Banda AM
Frequência
DT-120/DT-180 522-1629 kHz (9kHz)
DT-120/DT-180 520-1710 kHz (10kHz)
DT-180V 522- 1629 kHz (9kHz)
DT-180V 520-1710 kHz (10kHz)

Antena Interna/Rode o rádio para melhor recepção
Banda FM
Frequência 87.50- 108MHz
Antena Externa/ Assegure-se que os auscultadores estão ligados na respectiva tomada para auscultadores

AVISO DE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE EM 90 MINUTOS

Para poupança de energia da pilha, este rádio foi construído no sentido de se desligar automaticamente após 90 minutos de funcionamento. No visor LCD indica ---- Para uma escuta contínua, se necessário, pressione o botão ENCENDIDO/APAGADO (ligado/desligado) durante mais de 2 segundos até que o sinal----- desapareça do visor do LCD

SINTONIZAÇÃO POR DIGITALIZAÇÃO

Acenda o rádio, seleccione a estação pretendida pressionando o botão " Selecção de Banda". Pressione sempre os botões de Controle de Sintonia durante mais de meio segundo e só então solte o botão para iniciar a procura . O rádio percorrerá as frequências e deter-se-à automaticamente quando encontrar uma emissora.

SINTONIZAÇÃO MANUAL

Acenda o rádio, seleccione a frequência desejada pressionando o botão de selecção de banda. A emissora desejada pode seleccionar-se pressionando os botões de Controle de Sintonia intermitentemente até alcançar a emissora desejada. Ou então pressionando e mantendo pressionado o Controle de Sintonia até alcançar a emissora desejada.

SINTONIZAÇÃO POR MEMÓRIA (PRÉ SELECÇÃO DE EMISSORAS)

Acenda o rádio pressionando o botão de ENCENDIDO/APAGADO ((Ligado/Desligado). Seleccione a emissora desejada pressionando o botão de Selecção de Emissora. Sintonize a emissora desejada usando a sintonização por digitalização ou manual descritas anteriormente. Quando alcançar a emissora desejada pressione e mantenha pressionado o botão de Memória durante mais de dois segundos até que no visor Mx deixe de piscar , seguido de um bip (através dos auriculares). Isto mudará a emissora memorizada previamente.

Pode memorizar 5 emissoras em cada banda (AM, FMI,FMII e TV)

SINTONIZAR EMISSORAS MEMORIZADAS

Acenda o rádio, seleccione a emissora desejada e pressione e solte logo o botão de Memoria de emissora. O visor LCD indicará a pré selecção de memória e a frequência da rádio.

INTERRUPTOR ESTÉREO/MONO

O rádio foi construído para receber transmissões de FM estéreo. Para as emissoras de recepção débil em FM mude o interruptor Estéreo /Mono para a posição Mono. No visor LCD o ícone de Estéreo desaparecerá.

MUDAR O COMPRIMENTO DA BANDA AM

Nos países norte americanos e alguns sul americanos, o comprimento da banda AM é 10kHz. Noutros países é 9kHz. Para modificar o comprimento da banda AM por favor siga os seguintes passos :

1. Mudar o comprimento da banda AM de 9kHz para 10kHz. Quando o rádio estiver apagado pressione e mantenha pressionado o botão de Sintonia SUPERIOR e ligue o rádio pressionando o botão de ENCENDIDO /APAGADO(LIGADO/DESLIGADO), até que o visor LCD comece a piscar 10 e depois 520 , indicando que o comprimento da banda AM mudou para 10kHz.
2. Mudar o comprimento de banda AM de 10kHz para 9kHz
   Quando o rádio está desligado pressione e mantenha pressionado o botão de SINTONIA INFERIOR e ligue o rádio pressionando o botão LIGADO/DESLIGADO até que o visor LCD pisque 9 e depois 522 indicando que o comprimento da banda AM mudou para 9kHz.

   Nota : Ao mudar o comprimento da frequência AM irão ser suprimidas todas as emissoras pré seleccionadas em memória na AM.

BLOQUEIO DO SISTEMA

Para prevenir a mudança acidental das configurações do rádio, coloque o interruptor de Bloqueio na posição “Lock”(bloqueio). O ícone de “bloqueio” aparecerá no visor LCD. Para desbloquear mude simplesmente o interruptor de Bloqueio para a posição contrária , o ícone de Bloqueio desaparecerá no visor LCD.

É importante assegurar-se que o interruptor de Bloqueio esteja DESLIGADO (POSIÇAÕ DE DESLIGADO) quando utilizar o rádio, já que o rádio está completamente inactivo até que o interruptor de Bloqueio se desligue.

ESPECIFICAÇÕES
Bateria : 1 x AAA (LR03, UM-4)

Cobertura de Frequência:
FM: 87.50-108MHz
AM:
522- 1629kHz (DT-120/DT- 180 9kHz)
520- 1710 kHz (DT-120/DT – 180 10kHz)
522- 1629 kHz (DT- 180V 9kHz)
520- 1710 kHz (DT-180V 10kHz)
TV:2 - 13 canais (DT-180V)

Saída de corrente : 1.0 mW +1.0 mW

Tomada de auriculares : 3,5mm de diâmetro (stereo)

A companhia reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio

X Se no futuro necessitar de desfazer-se deste produto , tenha em conta o seguinte : não deve desfazer-se dos resíduos de produtos eléctricos como se fossem resíduos domésticos. Por favor recicle nos locais em que tal seja possível. Peça ajuda às autoridades locais ou ao vendedor se procura saber como reciclar. (Directiva sobre resíduos eléctricos e equipamentos eléctronicos).